


【電池の取替】

1. 戸別受信機中心にある [矢印▽] を強く押し込みます。

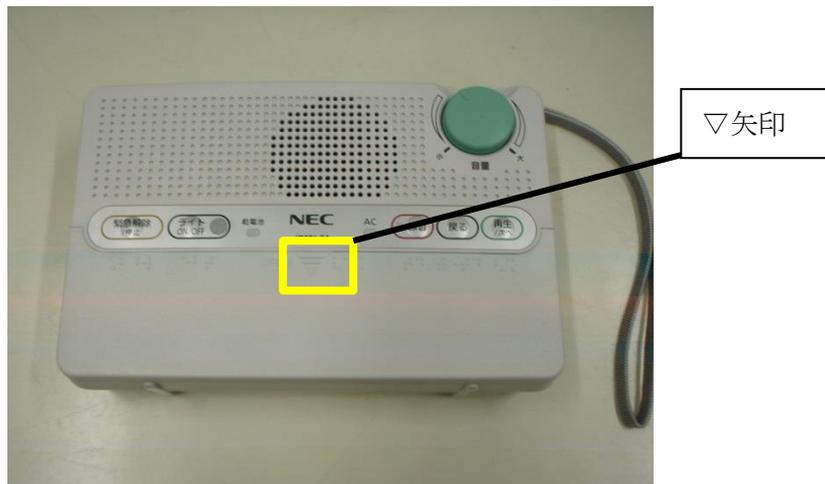

2. 強く押し込んだまま下へスライドさせます。



3. 単一乾電池が2本入っているので、新品へ取り替え、逆の手順で元に戻します。
(単二、単三乾電池も使用できます。)



※乾電池は1年に1回の取替えを推奨しています。